



Tísňový hlásič

ART 476

Instalační manuál


Rev. 09-2000

TÍŠŇOVÝ HLÁSIČ ART 476



VLASTNOSTI


- Tísňové tlačítko s plexisklovým odklopným krytem proti náhodné nebo neúmyslné aktivaci
- provedení bílý plast s čirým plexisklem
- tlačítko je překryto papírovým štítkem – indikace stisku

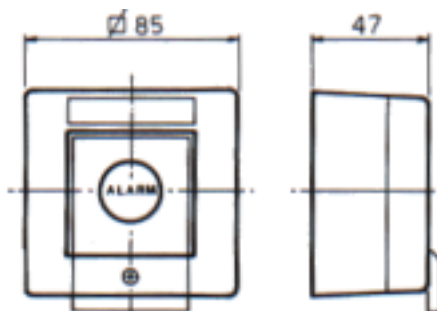

MONTÁŽ

Tísňový hlásič se připevňuje na montážní plochu tak, aby byl volně přístupný.

1. Vybalte tísňový hlásič z ochranného obalu.
2. Vyšroubujte upevňovací šroub přední části hlásiče a přední část sejměte.
3. Vyšroubujte 3 šrouby, kterými je pracovní část hlásiče upevněna v tělese hlásiče
4. a pracovní část vyjměte.
5. Přiložte zadní část hlásiče na požadované místo a vyznačte pozici montážních otvorů.
6. Na označených místech vyvrtejte otvory odpovídající délce a průměru použitých hmoždinek a montážních šroubů.
7. V zadní části hlásiče vylomte požadovaný průraz pro přívodní kabely a kabely jím protáhněte. Zadní část hlásiče upevněte na montážní povrch.
8. Přívodní vodiče připojte do příslušných svorek na zadní straně pracovní části hlásiče. Vodiče poplachové smyčky připojte ke svorkám 1 (NC) a 3 (C), vodiče sabotážní smyčky ke svorkám 4 (NC) a 6 (C) - viz obrázek.
9. Upevněte pracovní část hlásiče do zadní části. Na zadní část hlásiče nasadte jeho přední část s krytem tlačítka a utáhněte její upevňovací šroub.

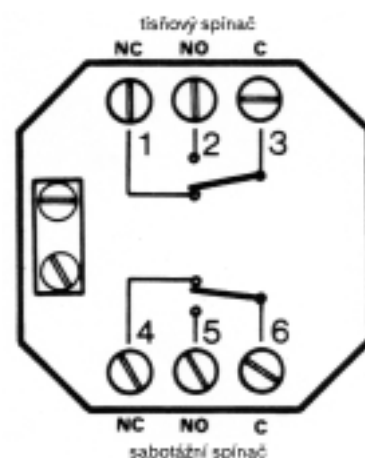

Oživení:

Tísňový hlásič nemá žádné nastavovací prvky a není nutné jej oživovat. Je pouze vhodné pomocí ohmmetru překontrolovat činnost prepínacího kontaktu.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Provoz tísňového hlásiče je zcela bezobslužný a nevyžaduje zavádění žádných zvláštních opatření.

TECHNICKÉ PARAMETRY

materiál	bílý plast, kryt tlačítka čiré plexisklo
poplachový výstup	NO/NC kontakt
zatížení poplach. kontaktu	3A při 100 V
sabotážní kontakt	NO/NC kontakt
zatížení sabotážního kontaktu	3A při 100 V
rozměry	85 x 85 x 47 mm
krytí	IP32
pracovní teplota	+ 5 °C až + 40 °C
hmotnost	180 gramů

OLYMPO controls, s.r.o.
Havránkova 33
619 00 **BRNO** – Dolní Heršpice
Tel.: (05) 4321 6101 a 11
Fax: (05) 4321 6117 a 18

OLYMPO controls, s.r.o.
Pištěkova 782
149 00 **PRAHA 4**
Tel.: (02) 7100 1700 a 11
Fax: (02) 7100 1710

OLYMPO controls, s.r.o.
nám. Svatopluka Čecha 1
702 00 **OSTRAVA**
Tel.: (069) 221 839
Fax: (069) 213 304

OLYMPO Bratislava, s.r.o.
Vajnorská 142
831 04 **BRATISLAVA, SK**
Tel.: (+421 7) 4445 4660
Fax: (+421 7) 4445 4265