
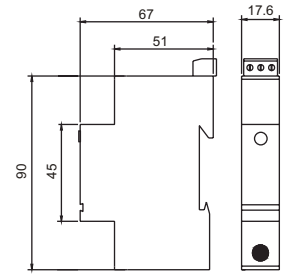
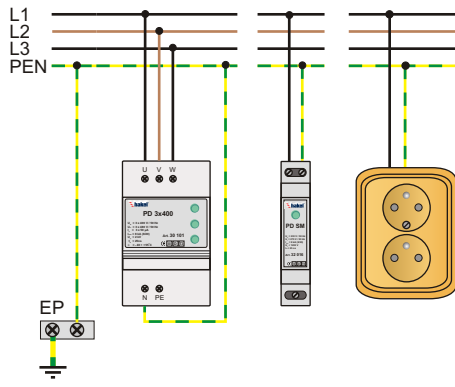





Príklady zapojenia zvodíčov prepätí 3. stupňa.

Sústava TN-C

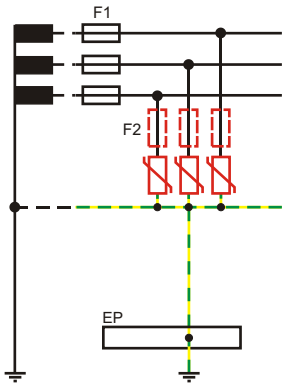




PD SM, PD SM IT

Sústava TN-S

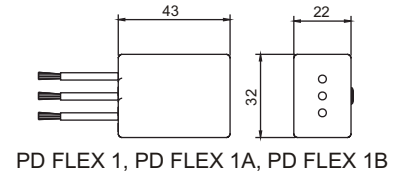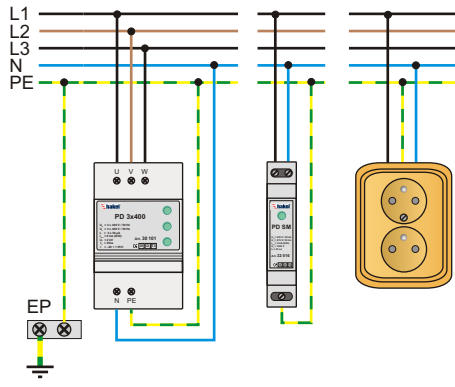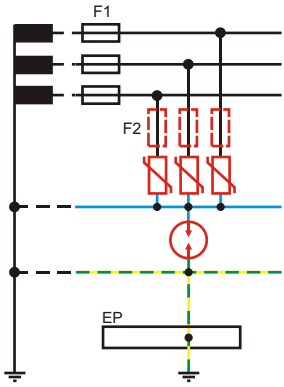




PD FLEX 1, PD FLEX 1A, PD FLEX 1B

Sústava TT

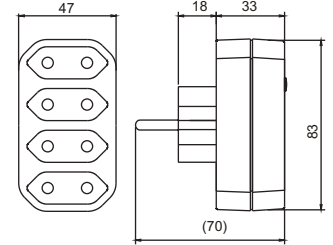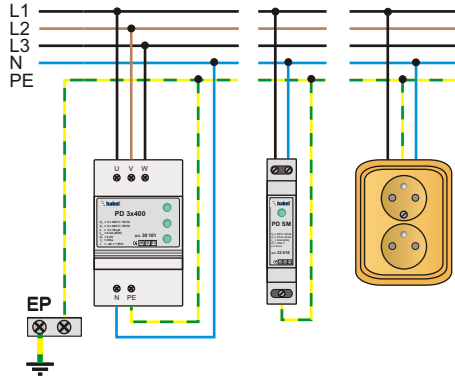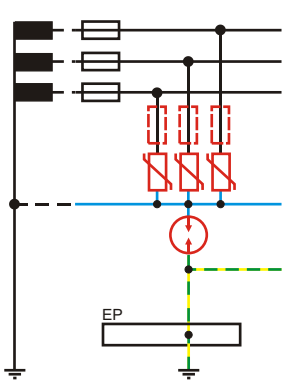


HTV 4

Sústava IT

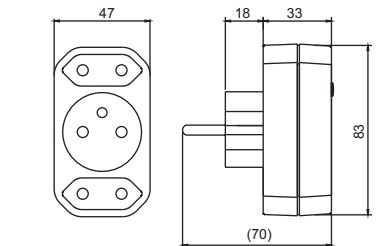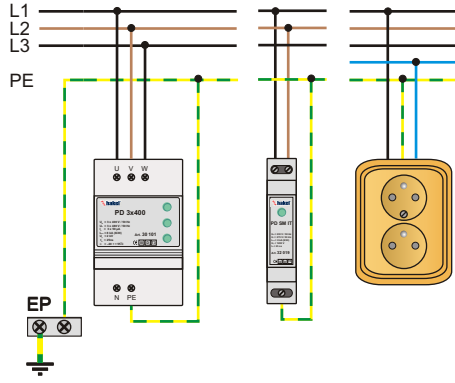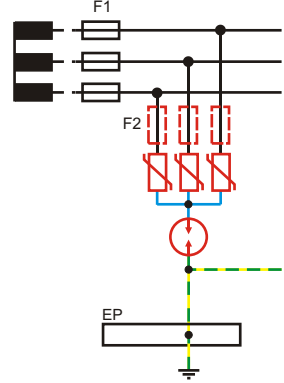

HTV 21

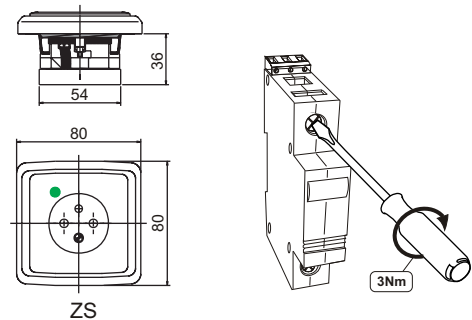

ZS

